







## Mise en œuvre

### Introduction


Ce mode d'emploi est votre guide pas-à-pas dans l'utilisation du logiciel Fender® FUSE™ avec votre amplificateur Mustang™ ou G-DEC® 3. L'application Fender FUSE vous permet de gérer et de contrôler l'amplificateur avec un ordinateur et offre des possibilités qui ne sont pas disponibles uniquement avec l'ampli. Pour utiliser Fender FUSE, vous devez posséder un PC avec Windows 7, Vista ou XP, ou un Macintosh avec un processeur Intel® tournant sous OS X, version 10.5 (Leopard) ou plus récent.

### Installation de Fender® FUSE™

Pour installer Fender FUSE sur votre ordinateur, téléchargez la dernière version du fichier d'installation Setup sur le site <a href="http://www.fender.com/support/gdec3/">http://www.fender.com/support/gdec3/</a> ou <a href="http://www.fender.com/support/mustang/">http://www.fender.com/support/mustang/</a>.

#### **Pour installer Fender FUSE:**

- 1. Double-cliquez sur le fichier FUSE Setup.exe (version PC) ou sur FUSE Installer.dmg (version Mac) et suivez les instructions à l'écran.
- **2.** Si un pilote ou une fenêtre s'affiche lors de l'installation de Fender FUSE, autorisez toujours l'installation. Exemple :





## Mise à jour Firmware

Votre ampli Mustang ou G-DEC 3 peut nécessiter une mise à jour de son micrologiciel (Firmware) pour fonctionner correctement avec Fender FUSE.

#### Mise à jour Firmware avec un amplificateur <u>Mustang</u>:

- Connectez le Mustang à un port USB de votre ordinateur et ouvrez l'application Fender FUSE.
- 2. Placez l'amplificateur hors tension.
- MUSTANG I/II: Maintenez la touche SAVE de l'amplificateur enfoncée pendant que vous placez l'ampli sous tension avec l'interrupteur. Maintenez la touche SAVE enfoncée jusqu'à ce qu'elle clignote en rouge.
- 4. La fenêtre Firmware Update Instructions s'affiche automatiquement et vous propose deux options. Sélectionnez "Bundled Update", sauf si vous avez téléchargé une version du Firmware plus récente sur le site <a href="http://www.fender.com/support/mustang/">http://www.fender.com/support/mustang/</a>.



**5.** Placez l'amplificateur hors tension, puis à nouveau sous tension pour finaliser la mise à jour du Firmware.


#### Mise à jour Firmware avec un amplificateur <u>G-DEC 3</u>:

- Téléchargez le Firmware sur le site : <a href="http://www.fender.com/support/gdec3/">http://www.fender.com/support/gdec3/</a>. Pour connaître la version actuelle du G-DEC 3, regardez la fenêtre d'accueil du G-DEC 3 lors de sa mise sous tension : la version du Firmware s'affiche pendant 3 secondes en bas à droite après l'affichage du logo Fender (par exemple, "v 1.03").
- 2. Décompressez le fichier du nouveau Firmware.
- 3. Connectez le G-DEC 3 à un port USB de l'ordinateur.
- **4.** Ouvrez Fender FUSE et cliquez sur "Update Firmware" dans le menu Utilities (dans le menu principal Main).
- 5. Sélectionnez le fichier de Firmware décompressé (étape 2).
- **6.** L'écran du G-DEC 3 affiche la progression de la mise à jour. La mise à jour du Firmware prend environ 20 secondes.



# **Éditeur de Presets**

Voici la première fenêtre qui apparaît lorsque vous ouvrez Fender® FUSE™. Lorsque l'amplificateur est connecté à l'ordinateur par un câble USB, la fenêtre de Fender FUSE affiche en temps réel exactement ce que fait l'amplificateur. Si vous cliquez et déplacez un bouton dans Fender FUSE, vous modifiez immédiatement le réglage correspondant de l'amplificateur et inversement.

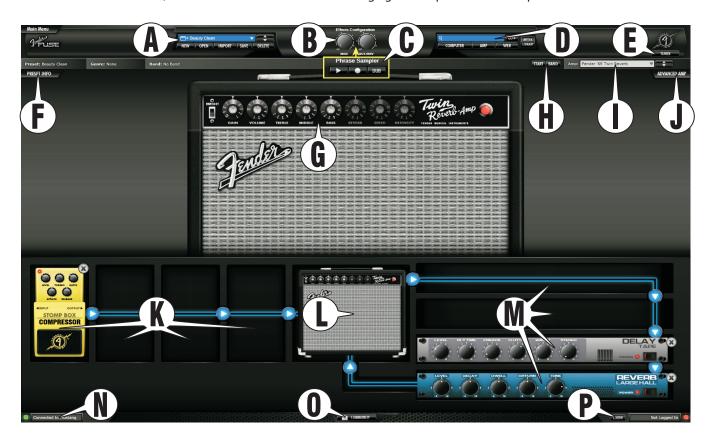

- A. ZONE DE GESTION DES PRESETS Cliquez à droite de ce menu déroulant pour sélectionner un Preset, ou utilisez les flèches haut/bas pour faire défiler les Presets. Cliquez à gauche du menu déroulant pour sélectionner les menus de l'ampli ou de l'ordinateur. Les cinq touches au-dessous vous permettent de créer un nouveau Preset (New), d'ouvrir un Preset de l'ordinateur (Open), d'importer un ou plusieurs composants depuis un autre Preset dans le Preset courant (réglages d'ampli, d'effet ou d'accompagnement), de sauvegarder (Save), ou de supprimer (Delete) un Preset.
- B. EFFECTS CONFIGURATION (Mustang™ I/II uniquement)
   Ces boutons fonctionnent comme sur le Mustang. Si vous cliquez sur ces boutons, une fenêtre de statut s'affiche.
- C. ÉCHANTILLONNEUR DE PHRASES (G-DEC® 3 uniquement)
   Ces boutons fonctionnent comme sur le G-DEC 3.
- D. ZONE DE RECHERCHE Cette fenêtre vous permet de rechercher les Presets et fichiers audio dans le(s) emplacement(s) sélectionné(s) avec les touches inférieures. Le résultat de la recherche est affiché dans la bibliothèque de média, accessible directement en cliquant sur la touche Media Library.
- **E. TUNER** L'accordeur de Fender FUSE vous offre les fonctions d'un accordeur en Rack de studio.
- **F. PRESET INFO** Cliquez pour éditer les informations de Preset (voir page 7).


- **G. RÉGLAGES DE L'AMPLIFICATEUR** Cliquez et tirez sur ces boutons pour modifier les réglages de l'ampli du Preset. Les boutons "grisés" ne sont pas encore activés.
- **H. START/BAND** Cliquez sur Start pour jouer l'accompagnement. Cliquez sur Band pour sélectionner une piste d'accompagnement et éditer ses paramètres (voir en page 8).
- AMPLIFICATEURS Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner un type d'amplificateur ou pour utiliser les flèches haut/bas pour faire défiler les types d'amplificateurs.
- J. ADVANCED AMP Cliquez pour ouvrir la fenêtre des réglages avancés d'amplificateur (voir page 6).
- **K. PÉDALES D'EFFETS** Cliquez sur l'un des autre espaces pour ajouter une pédale et éditer ses paramètres (voir page 4).
- **L. ICÔNE D'AMPLI** Cliquez sur cette icône pour revenir aux réglages de l'ampli après avoir réglé les effets.
- M. EFFETS EN RACK Cliquez sur l'un des autre espaces pour ajouter une effet en rack et éditer ses paramètres (voir page 5).
- N. AMPLI CONNECTÉ Indique quand l'ampli est connecté.
- O. COMMUNITY Ouvre le site de la communauté Fender (page 11).
- P. LOGIN Cliquez pour vous saisir votre Login et accéder à la communauté des utilisateurs d'amplis Fender (page 11).



## **Pédales d'effets**

Cliquez sur l'un des quatre emplacements pour pédales {A} à gauche de l'icône de l'amplificateur pour sélectionner un effet et ouvrir l'écran d'édition des pédales d'effets. Ces pédales sont insérées *avant* le modèle d'ampli dans le trajet du signal pour fournir un son identique à celui des pédales insérées en série entre la guitare et l'amplificateur.

Le logiciel Fender® FUSE™ vous permet des combinaisons d'effets impossibles sur l'ampli. Par exemple, vous pouvez placer une pédale d'écho avant l'ampli, et ainsi obtenir le son parfait pour un morceau de Rockabilly. Les effets de modulation comme les Flangers et les Phasers sonnent de façon très différente lorsqu'ils sont insérés en amont de l'amplificateur. **REMARQUE**: Les amplificateurs Mustang™ vous permettent également de modifier l'ordre des effets (ce qui affecte leur sonorité) simplement en les déplaçant à la souris dans les différents emplacements disponibles {**A**}.

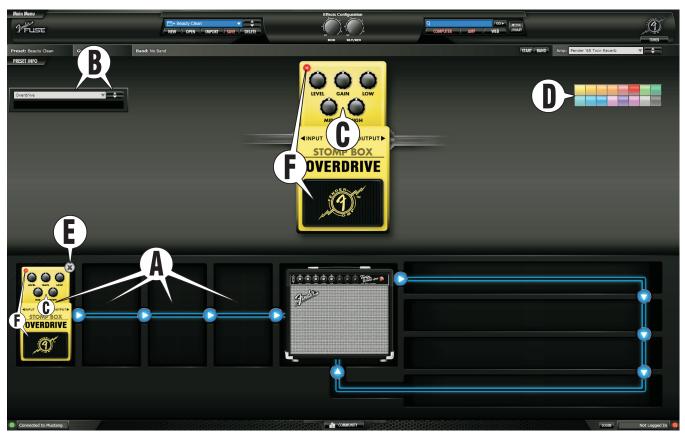

- B. SÉLECTEUR DE PÉDALE D'EFFETS Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner un effet, ou utilisez les flèches haut/ bas pour faire défiler les effets de la catégorie sélectionnée {A}. Les effets sont regroupés en quatre catégories : pédales, modulations, délais et réverbérations.
- C. RÉGLAGES D'EFFETS Cliquez/tirez sur les boutons pour régler les paramètres de la pédale. La valeur précise de chaque réglage s'affiche sous la fenêtre de sélection de la pédale d'effets {B}.

Vous pouvez également régler les boutons sur la représentation graphique de petite taille de la pédale au-dessous, ce qui est très pratique lorsque vous êtes dans la fenêtre d'édition des Presets.

- D. COULEUR DE PÉDALE Cliquez pour modifier la couleur de la pédale. La couleur n'est qu'une affaire de préférence pour différencier les pédales et n'affecte en rien le son de l'effet.
- **E. SUPPRIMER** Cliquez sur le "X" pour supprimer l'effet du Preset.

**F. BYPASS** — Cliquez sur le contacteur au pied de la pédale pour activer/désactiver l'effet (Bypass). Le témoin rouge du coin supérieur gauche indique si l'effet est actif/inactif.



Vous pouvez également cliquer sur le contacteur au pied de la petite version de la pédale.

### FONCTIONS FULLE EXCLUSIVES:

•POSITION DES EFFETS Pré- ou Post-amplificateur


• BYPASS DES EFFETS

Ces fonctions de l'application Fender® FUSE™ vont plus loin que ce que permet l'ampli utilisé seul. Le logiciel Fender FUSE vous permet de placer vos effets avant l'ampli dans le trajet du signal, décuplant les possibilités sonores. Le logiciel Fender FUSE vous permet également de bypasser temporairement un effet, plutôt que de le supprimer et de perdre tous vos réglages d'effets à chaque fois que vous activez/désactivez l'effet.



## **Effets en Rack**

Cliquez sur l'un de ces quatre emplacements {A} à droite de l'amplificateur pour sélectionner un effet et ouvrir le menu d'édition des effets en Rack. Ces effets sont insérés *après* le modèle d'ampli dans le trajet du signal pour vous offrir un son identique à celui obtenu avec la boucle d'effets d'un amplificateur, ou au son obtenu avec les effets reliés à une console de mixage. **REMARQUE :** Les amplificateurs Mustang™ vous permettent également de modifier l'ordre des effets (ce qui affecte leur sonorité) en déplaçant leurs icônes à la souris vers d'autres emplacements {A}.

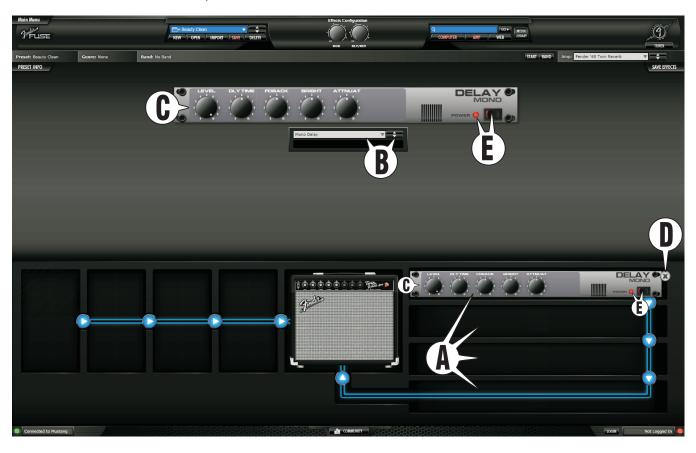

**B. SÉLECTEUR D'EFFETS EN RACK** — Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner un effet, ou utilisez les flèches haut/bas pour faire défiler les effets disponibles dans la catégorie d'effets sélectionnée {A}. Ces effets sont organisés en quatre catégories : Post Gain, effets de modulation, délai et réverbérations.



Vous pouvez utiliser un total de quatre effets en même temps, avec seul effet actif par "catégorie". Par exemple, vous pouvez placer une réverbération avant ou après l'amplificateur, mais pas les deux en même temps. C. RÉGLAGES D'EFFETS — Cliquez et tirez sur les boutons pour régler l'effet en Rack. La valeur précise de chaque paramètre s'affiche sous le sélecteur d'effets en Rack {B}.



Vous pouvez également régler les boutons sur la représentation graphique de petite taille du Rack d'effet au-dessous, ce qui est très pratique lorsque vous êtes dans la fenêtre d'édition des Presets.

- D. SUPPRESSION Cliquez sur le "X" pour supprimer l'effet du Preset.
- **E. BYPASS** Cliquez sur l'interrupteur de l'effet en Rack pour activer/désactiver l'effet (Bypass). Le témoin rouge du coin supérieur gauche indique si l'effet est actif/inactif.



Vous pouvez également cliquer sur l'interrupteur marche/ arrêt de la petite version du Rack.



# Réglages avancés de l'amplificateur

Cliquez sur la touche "ADVANCED" de l'amplificateur {**A**} pour accéder à l'écran des réglages détaillés de l'ampli. Les réglages disponibles varient en fonction du type d'amplificateur sélectionné et le modèle de G-DEC® 3 ou de Mustang™ connecté à l'ordinateur.



- B. AMPLIFIER Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner un type d'amplificateur, ou utilisez les flèches haut/bas pour faire défiler les types d'amplis.
- C. RÉGLAGES DE TIMBRE Cliquez et tirez sur les boutons pour modifier le gain et le timbre de l'amplificateur.



Vous pouvez également régler les boutons sur l'icône graphique de l'amplificateur au-dessous, ce qui est très pratique lorsque vous êtes dans la fenêtre d'édition des effets.

D. RÉGLAGES AVANCÉS — Cette zone vous permet d'aller plus loin dans le réglage de l'amplificateur.



Les réglages d'amplificateur avancés effectués dans cette zone sont sauvegardés dans le Preset lorsque vous déconnectez l'amplificateur de Fender® FUSE™, mais vous ne pouvez les modifier qu'avec le logiciel Fender FUSE.

## FONCTIONS FULLE EXCLUSIVES:


- Réglages de COMPRESSEUR (G-DEC 3 uniquement)
  - Position TONE STACK (G-DEC 3 uniquement)
    - Réglages de NOISE GATE
- MÉLANGE des canaux (Mustang I & II uniquement)
  - Type d'ENCEINTE (Mustang I & II uniquement)
  - SAG amplificateur (Mustang I & II uniquement)
- POLARISATION lampes (Mustang I & II uniquement)
  - Second MASTER (Mustang I & II uniquement)

Ces fonctions offertes par l'application Fender® FUSE™ ne sont pas disponibles sur les amplificateurs Mustang ou G-DEC 3 utilisés seuls. Utilisez ces fonctions pour personnaliser votre amplificateur et créer VOTRE propre son.



# Écran d'information sur les Presets

Cliquez sur la touche "PRESET INFO" {A} pour ouvrir la fenêtre d'information du Preset courant. Cette fenêtre vous permet d'éditer un nombre important d'informations sur le Preset et offre des fonctions de recherche plus élaborées ainsi qu'une identification plus facile des Presets. Les informations que vous saisissez sont visibles par les membres de la communauté en ligne Fender® Amplifer Online Community, si vous téléchargez et partagez vos propres Presets sur Internet avec les autres utilisateurs de la communauté.

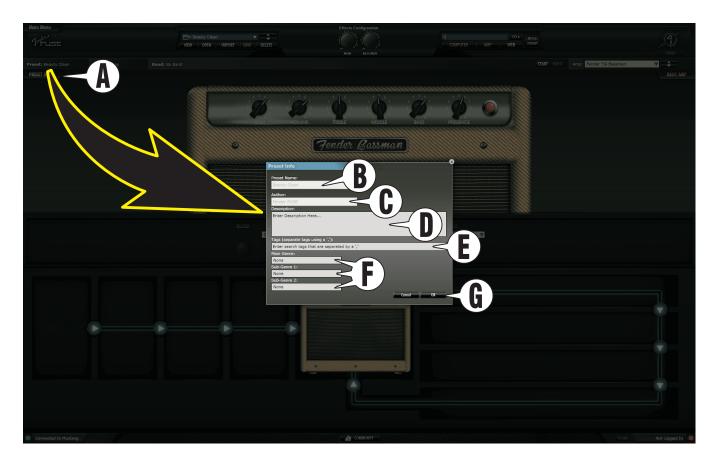


- B. PRESET NAME Affiche le nom du Preset courant de l'amplificateur.
- C. AUTHOR Nom du créateur du Preset courant.
- D. DESCRIPTION Saisissez la description du Preset courant en indiquant à quoi le Preset peut être utilisé. Exemple : J'utilise ce Preset sur le plan d'intro de "Cliffs of Dover" d'Eric Johnson, avec des effets de délai.
- **E. TAGS** Saisissez les termes séparés par des virgules pour décrire le Preset. Ces mots-clef permettent de retrouver les Presets lors de la recherche. Dans cet exemple, vous pouvez utiliser les mots-clef : "Eric Johnson, Cliffs, délai".

- **F. GENRES** Saisissez le genre principal (catégorie musicale) et deux sous-catégories pour décrire le Preset courant.
- G. OK Cliquez sur OK pour sauvegarder votre saisie sur le Preset courant.



# **Menus d'accompagnement**

Cliquez sur la touche "BAND" {A} pour sélectionner un accompagnement et régler l'accompagnement (Band). Bien que vous ne puissiez pas sauvegarder les pistes d'accompagnement sur le Mustang™, contrairement au G-DEC® 3, vous pouvez jouer les morceaux sur votre ordinateur avec l'application Fender® FUSE™ et sauvegarder les pistes associées sous la forme d'un Preset Mustang.

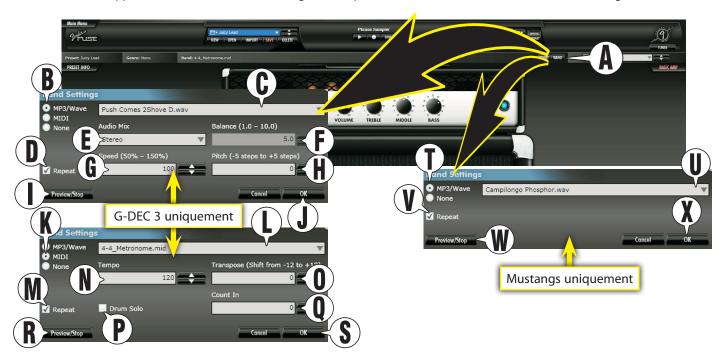


- B. MP3/WAVE Sélectionnez l'option MP3/Wave pour sélectionner un accompagnement MP3/Wave pour le Preset courant du G-DEC 3.
- C. LISTE DES PISTES Cliquez sur ce menu déroulant pour sélectionner un accompagnement MP3/Wave sur le disque dur du G-DEC 3 (HD) ou sur la carte SD du G-DEC 3.
- **D. REPEAT** Cliquez pour lire en boucle.
- E. AUDIO MIX Sélectionnez un mixage audio pour l'accompagnement sélectionné dans la liste {C}. Sélectionnez STEREO pour une utilisation normale. Sélectionnez LEFT/RIGHT MIX pour régler la position gauche/droite de l'accompagnement. Sélectionnez CENTER CANCEL si vous souhaitez supprimer le signal audio au "centre" du mixage dans un fichier stéréo. Ceci permet parfois de supprimer la guitare Lead et les chants d'un morceau.
- F. BALANCE Règle la balance gauche/droite (1/10) de l'accompagnement sélectionné dans la liste {C} lorsque vous choisissez LEFT/RIGHT MIX comme paramètre Audio Mix {E}.
- **G. SPEED** Détermine la vitesse de lecture de l'accompagnement.
- **H. PITCH** Détermine la hauteur de l'accompagnement.
- PREVIEW/STOP Cliquez sur Preview pour écouter la piste d'accompagnement sélectionnée dans la liste {C}.
- J. OK Cliquez sur OK pour sauvegarder vos modifications et sélections pour le Preset courant du G-DEC 3.
- K. MIDI Sélectionnez l'option MIDI pour sélectionner un accompagnement MIDI pour le Preset courant du G-DEC 3.
- L. LISTE DES PISTES Cliquez sur ce menu déroulant pour sélectionner un accompagnement MIDI sur le disque dur du G-DEC 3 (HD) ou sur la carte SD du G-DEC 3.

- M. REPEAT Cliquez pour lire en boucle.
- N. TEMPO Détermine le tempo de l'accompagnement MIDI.
- **O. TRANSPOSE** Transpose l'accompagnement MIDI.
- P. DRUM SOLO Sélectionnez cette option pour que l'accompagnement MIDI ne lise que la piste de batterie (canal 10).
- **Q. COUNT IN** Sélectionne le nombre de temps utilisés avant le lancement de l'accompagnement MIDI file sélectionné dans la liste {L}. Utilisez un décompte de 4 temps pour un morceau écrit en 4/4.
- **R. PREVIEW/STOP** Cliquez sur Preview pour écouter la piste d'accompagnement sélectionnée dans la liste {L}.
- **5. OK** Cliquez sur OK pour sauvegarder vos modifications et sélections pour le Preset courant du G-DEC 3.
- **T. MP3/WAVE** Sélectionnez l'option MP3/Wave pour sélectionner un accompagnement MP3/Wave pour le Preset courant du Mustang.
- U. LISTE DES PISTES Cliquez sur ce menu déroulant pour sélectionner un accompagnement MP3/Wave sur le disque dur de votre ordinateur, pour le Preset actif courant du Mustang. Lorsque vous lancez l'accompagnement, la lecture se fait par les haut-parleurs de votre ordinateur : réglez le niveau de la lecture sur l'ordinateur et/ou sur les enceintes.
- V. REPEAT Cliquez pour lire en boucle.
- **W. PREVIEW/STOP** Cliquez sur Preview pour écouter la piste d'accompagnement sélectionnée dans la liste {U}.
- **X. OK** Cliquez sur OK pour sauvegarder vos modifications et sélections pour le Preset courant du Mustang.



## **Menus Utilities**

Cliquez sur "MAIN MENU", puis sur "UTILITY" {A} pour accéder aux fonctions Backup/Restore et de mise à jour du Firmware.

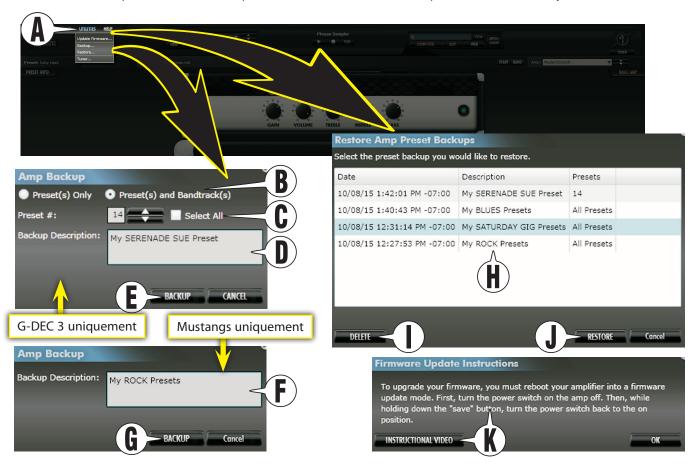

### FONCTIONS FUET EXCLUSIVES:

- BACKUP DES PRESETS
- RESTAURATION DES PRESETS

Ces fonctions de l'application Fender® FUSE™ ajoutent des possibilités au-delà de ce qui est possible avec l'amplificateur utilisé seul. Utilisez la fonction Preset Backup pour sauvegarder tous les Presets de votre amplificateur (avec ou sans les pistes d'accompagnement sur le G-DEC® 3). Fender FUSE fait des Backups sur votre ordinateur avec vos descriptions personnelles, ce qui vous permet de trouver facilement les Presets et de les charger (Restore) plus tard. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire plusieurs Backups totalement différents et les nommer "Mes Presets de Rock" et "Mes Presets de Blues" et les recharger lorsque l'occasion se présente pour un concert de Rock ou de Blues.

### B. PRESETS/PISTES D'ACCOMPAGNEMENT Sélectionne uniquement les Presets nour le Rac

Sélectionne uniquement les Presets pour le Backup, ou les Presets et les pistes d'accompagnement sur le G-DEC 3.

- C. UN SEUL OU TOUS LES PRESETS Sélectionnez un seul numéro de Preset à sauvegarder ou sélectionnez "SELECT ALL" pour faire un Backup de tous les Presets du G-DEC 3.
- **D. DESCRIPTION** Saisissez un nom significatif pour le Backup.
- E. BACKUP Cliquez pour faire un Backup des Presets du G-DEC 3 sur votre ordinateur.



L'emplacement de sauvegarde des Backups par FUSE sur l'ordinateur est : **Documents** > **Fender** > **FUSE** > **Backups**.

- **F. DESCRIPTION** Saisissez un nom significatif pour le Backup.
- G. BACKUP Cliquez pour faire un Backup des Presets du Mustang™ sur votre ordinateur.
- **H. RESTORE PRESETS** Sélectionnez un Backup à charger. Vous pouvez trier les Backups par description, date ou Presets (un ou tous) en cliquant sur le haut de chaque colonne.



La fonction RESTORE remplace les Presets cibles (et les pistes d'accompagnement sur le G-DEC 3) dans votre amplificateur. Commencez par faire un Backup de tout ce que vous avez sur votre amplificateur, avant de faire un Restore!

- DELETE Cliquez pour supprimer le fichier de Backup sélectionné de façon permanente.
- J. RESTORE Cliquez pour restaurer le Preset dans l'ampli.
- K. FIRMWARE UPDATE Les instructions de mise à jour du Firmware varient avec l'amplificateur. Il y a aussi une vidéo vous aidant à réaliser la procédure pas-à-pas. Consultez la section "Mise à jour du Firmware" en page 2 pour suivre pas-à-pas les instructions de mise à jour du Firmware de votre amplificateur.



## Gestion des fichiers de média

Cliquez sur la touche "MEDIA LIBRARY" {A} (dans l'éditeur de Presets) pour ouvrir le gestionnaire des fichiers de média (Media Library). À partir de là, vous pouvez aisément afficher et rechercher les Presets et pistes d'accompagnement dans n'importe quel emplacement disponible (ordinateur, ampli, carte SD et sur le Web). Cliquez sur la touche "PRESET EDITOR" {A} pour revenir à la fenêtre d'édition des Presets.



- **B. EMPLACEMENT DES FICHIERS** Cliquez sur ces emplacements pour afficher les Presets et accompagnements disponibles.
- C. RECHERCHE Cliquez sur une ou plusieurs de ces touches pour sélectionner l'emplacement de recherche des Presets et des pistes d'accompagnement. Saisissez le mot clef dans la zone prévue au-dessus et cliquez sur "GO". Les résultats de la recherche sont affichés au-dessous.
- D. ADD TO LIBRARY Cliquez sur "Add To Library" pour copier les fichiers de Presets (\*.FUSE) et d'accompagnement (\*.MP3, \*.WAV) et (\*.MID pour G-DEC 3) depuis votre ordinateur vers les emplacements que FUSE recherche par défaut (sur l'ordinateur).

L'emplacement utilisé par défaut par Fender® FUSE™ est : Documents > Fender > FUSE > Presets. L'emplacement utilisé par défaut des accompagnements est : Documents > Fender > FUSE > Audio > WaveMP3 (ou MIDI (G-DEC 3 uniquement)).

- **E. LISTE DES PRESETS** Cette liste indique les Presets disponibles dans le gestionnaire de fichiers {B}. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un Preset pour afficher une liste dynamique avec les fonctions de chargement, de sauvegarde, de copie et de suppression.
  - Si vous avez sélectionné Computer, Amplifier ou Web comme emplacement {B}, vous pouvez double-cliquer sur n'importe quel Preset de la liste {E} pour ouvrir l'éditeur de Preset avec le Preset sélectionné et prêt pour la lecture.

- Lorsque vous avez sélectionné SD Card comme emplacement {B}, vous devez cliquer avec le bouton droit de la souris sur un Preset de la liste {E} et d'abord le copier sur votre ordinateur avant de pouvoir l'activer pour le jouer sur l'amplificateur.
- **F. LISTE DES PISTES D'ACCOMPAGNEMENT** Cette liste indique les pistes d'accompagnement dans l'emplacement {B}. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher une liste dynamique avec les fonctions de chargement, sauvegarde, copie et de suppression.
  - G-DEC® 3 uniquement: Lorsque vous avez sélectionné Amplifier ou SD Card comme emplacement {B}, vous pouvez double-cliquer sur un accompagnement de la liste {F} pour charger instantanément la piste avec le Preset courant, prêt à l'utilisation sur l'ampli.
  - G-DEC 3 uniquement: Lorsque vous avez sélectionné Computer ou Web comme emplacement {B}, vous devez d'abord cliquer avec le bouton droit de la souris sur un accompagnement de la liste {F} et le copier sur l'ampli ou une carte SD (dans l'ampli) avant de pouvoir l'activer pour le jouer avec le Preset courant.
  - <u>Mustang™ uniquement</u>: Lorsque vous avez sélectionné *Computer*comme emplacement {B}, vous pouvez double-cliquer sur un
    accompagnement de la liste {F} pour activer sa lecture avec le Preset
    courant dans les haut-parleurs de l'ordinateur.
  - <u>Mustang uniquement</u>: Lorsque vous avez sélectionné *Web* comme emplacement {B}, vous devez d'abord cliquer avec le bouton droit de la souris sur un accompagnement de la liste {F} et le copier sur l'ordinateur *avant* de pouvoir l'activer pour le jouer avec le Preset courant via les haut-parleurs de l'ordinateur.



# Fender® FUSE™ Community

Cliquez sur la touche "COMMUNITY" {**A**} pour ouvrir la fenêtre Fender® Amplifier Online Community. Cette fenêtre vous permet de connecter votre G-DEC® 3 ou votre Mustang™ avec d'autres utilisateurs pour échanger des Presets d'ampli et des astuces. Vous pouvez également télécharger de nouveaux Presets, sauvegarder vos pistes, etc., directement depuis le site Fender.



- **B.** ÉDITEUR DE PRESET Cliquez sur cette touche pour revenir à l'éditeur de Presets de FUSE.
- C. LOGIN/REGISTER Cliquez sur Login pour accéder à la communauté des utilisateurs Fender. Si vous n'êtes pas membre, cliquez sur le lien "Register" pour créer un compte et saisissez les informations sur votre amplificateur. Pour créer votre compte, vous devez saisir le numéro de série de votre ampli, situé en face arrière.
- D. LIENS DE LA COMMUNAUTÉ Cliquez sur l'un de ces liens pour aller directement vers diverses pages Web de la communauté Fender: AUTHORS, PRESETS, BAND TRACKS, FORUMS, SUPPORT.
- **E. TYPE D'AMPLIFICATEUR** Sélectionnez le G-DEC 3 ou le Mustang pour personnaliser le site de la communauté en fonction de votre modèle d'ampli.
- **F. BARRE DE DÉFILEMENT** Faites défiler pour afficher les liens à l'intérieur de la communauté des utilisateurs d'amplis Fender.

Supply of this product does not convey a license nor imply any right to distribute MPEG Layer-3 compliant content created with this product in revenue-generating broadcast systems (terrestrial, satellite, cable and/or other distribution channels), streaming applications (via Internet, intranets and/or other networks), other content distribution systems (pay-audio, or audio-on-demand-applications and the like) or on physical media (compact discs, digital versatile discs, semiconductor chips, hard drives, memory cards and the like) independent license for such use is required. For details, please visit http://mp3licensing.com

1	Control on the to the	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substances' Name)					
	部件部件名称 (Part Name)	铅 (PB)	汞 (Hg)	辐 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
3)	部分电子元件	MX	0	On	О	OGN	0
0)	部分机器加工金属部件	X	0/76	MOO"	0 //	1 25 NO	0//) 72/
	部分其他附属部件	X ®	0	О	® <b>0</b>	1 o	® O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的现量要求以下

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的现量要求

This product is covered by one or more of the following patents: US Pat. 6,222,110

#### AMPLIFICADOR DE AUDIO

IMPORTADO POR: Instrumentos Musicales Fender S.A. de C.V., Calle Huerta # 132, Col. Carlos Pacheco, C.P. 228890, Ensenada, Baja California, Mexico.

RFC: IMF870506R5A Hecho en China. Servicio de Cliente: 001-8665045875

### A PRODUCT OF:

# FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION CORONA, CALIFORNIA, USA

Fender®, G-DEC® 3, Mustang™ and Fender® FUSE™ are trademarks of FMIC.

Other trademarks are property of their respective owners.

Copyright © 2010 FMIC. All rights reserved.

P/N 0081847000 REV A (FRENCH)